

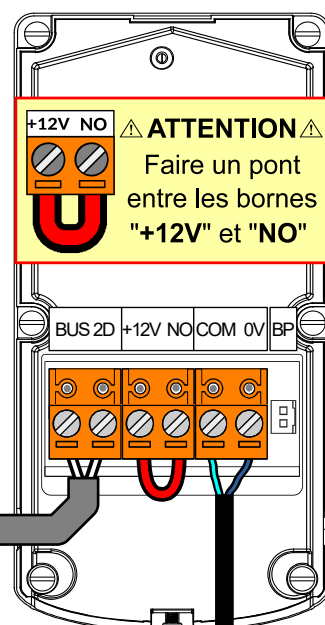
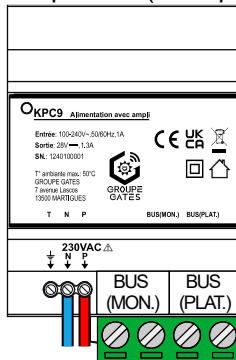


Ne pas connecter l'alimentation KPC9 à la terre "T" — saut si le courant électrique est parasité (vidéo parasitée...)

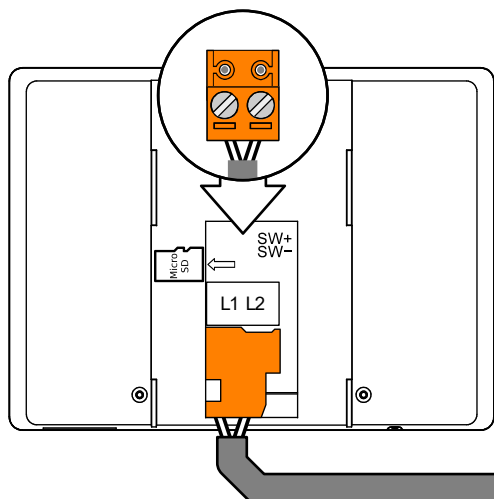

Ouverture par le moniteur :






⚠ 12VDC ⚠
280mA MAX



2DIGI-CRYSTALIUM-CSAV-B



Ne pas connecter l'alimentation KPC9 à la terre "T" — saut si le courant électrique est parasité (vidéo parasitée...)

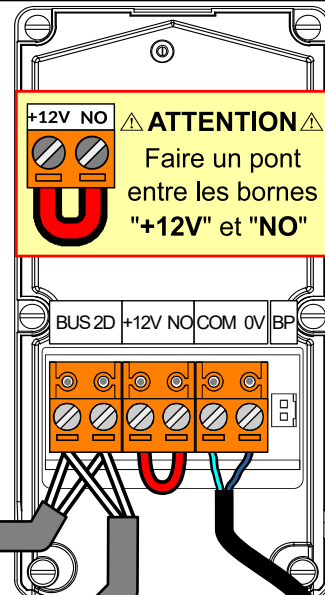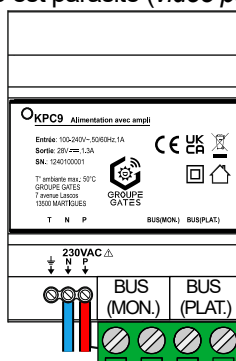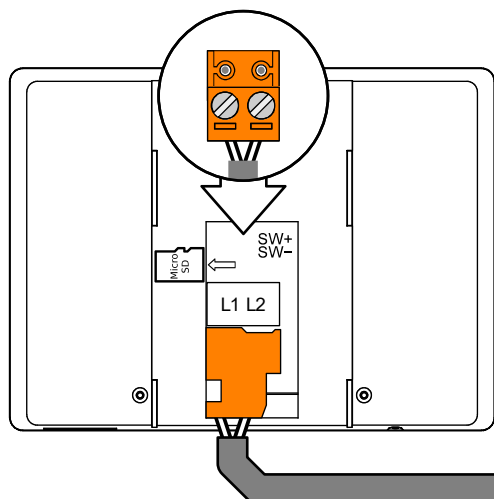

Ouverture par le moniteur :



DIP1




1 : ON
Mini-RLC-PLUS en fin de BUS
2 / 3 : ON / Off
Temporisation 2 secondes

DIP2



ON / Off / Off
Platine n°1
Relais/Clé n°2

MINI-RLC-PLUS en OPTION

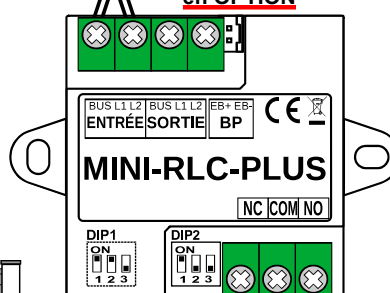



Ouverture par le moniteur :



Sur les bornes
COM / PIÉTON
de la carte de
motorisation Portail

Sur les bornes
COM / START
de la carte de
motorisation Portail

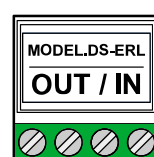

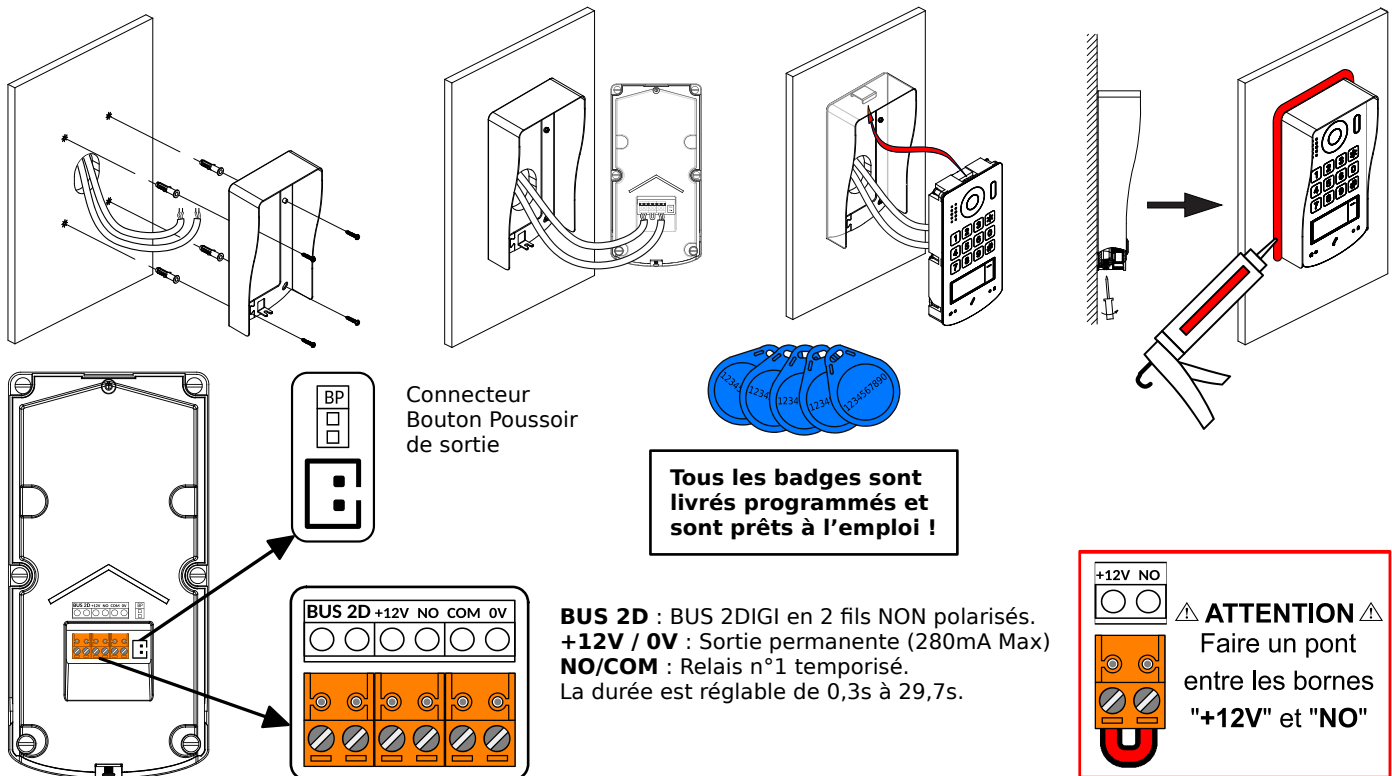

Réglages rapides de la platine à clavier codé

Programmer un code pour le relais n°1 (gâche ou relais DS-ERL connecté aux bornes COM/0V de la platine) :


* + 1 2 3 4 + # + 2 0 + # + (le code à programmer de 1 à 12 chiffres) + # + *

Changer la durée de déverrouillage pour le Relais n°1 (gâche ou relais DS-ERL connecté aux bornes COM/0V de la platine) :

* + 1 2 3 4 + # + 0 3 + # + (le nombre X 0,3s = Durée de déverrouillage. Ex. 0 5 = 5 x 0,3s = 1,5s / 1 0 = 10 x 0,3s = 3s) + # + *

Programmer un code pour le Relais n°2 (Mini-RLC-PLUS ou KDH-RLC-SM câblé sur le BUS 2DIGI) :

* + 1 2 3 4 + # + 6 0 + # + (le code à programmer de 1 à 12 chiffres) + # + *

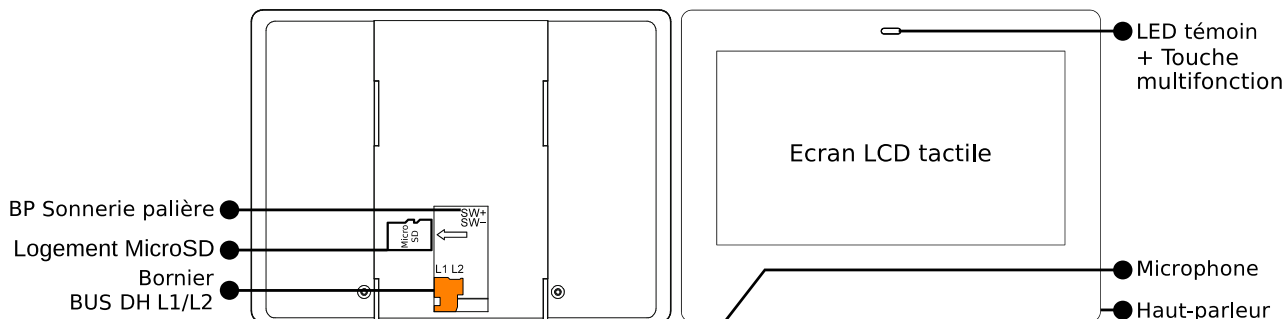

1) Connecter le moniteur au Wi-Fi

- Écran d'accueil > "Réglages" > à gauche "Administrateur" > "Réglages wifi" > Touchez "[OFF]". Patientez, le WiFi s'active...et [ON] apparaît.
 - Touchez le réseau WiFi de la box (plusieurs pages possibles...) > Saisir le MDP > Validez par "OK". La connexion s'établit, après quelques minutes selon les box... Le nom du réseau apparaît en ROUGE "connecté".
- Retour à l'accueil par la maison "🏠" en bas à gauche.

- Téléchargez, installez l'application "Tuya Smart" et créez un compte.

- Écran d'accueil > "Réglages" > à gauche "Administrateur" > "Config SIP" > "Afficher QRC pour scan" : le QR Code s'affiche.
- Ouvrez l'appli, acceptez TOUTES les autorisations demandées, touchez le "+" en haut à droite et "Scanner le QR code".
- Scannez le QR Code affiché au moniteur, patientez, l'appli est paramétrée.



- Téléchargez et installez l'application "Smartyhome".

- Écran d'accueil > "Réglages" > à gauche "Installateur" > "Choix de l'application" > "Smartyhome". Le moniteur redémarre...
 - Écran d'accueil > "Scénarios" > Choisir "Transfert d'appel Mode vacances".
 - Écran d'accueil > Touchez l'icône "nuage" du serveur SIP en bas de l'écran "☁️" > Touchez "Utilisation par défaut" ...patientez... > Touchez "Enregistrement manuel"... "enregistrement OK" apparaît.
- Revenir à l'écran d'accueil par "🏠" en bas à gauche. Le symbole "✓" apparaît dans le nuage ☁️, sinon refaire d. Touchez le nuage ☁️, puis le mini QR Code : il apparaît en plein écran.
- Ouvrez l'appli, acceptez TOUTES les autorisations, touchez "Compte" puis "👤" en haut à droite...
 - Scannez le QR Code affiché en plein écran, nommez votre installation, validez, patientez, l'appli est paramétrée.

