
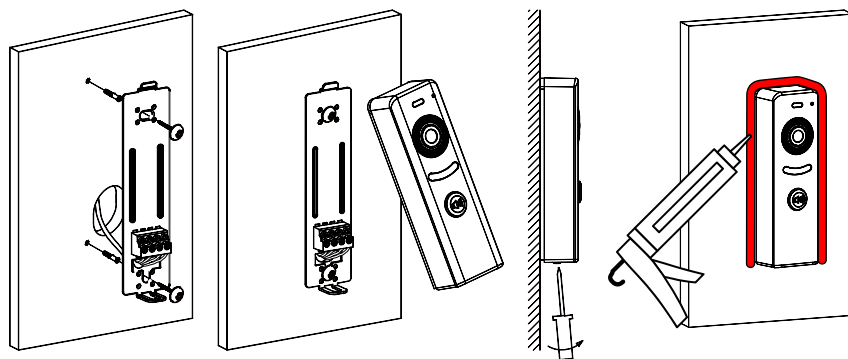


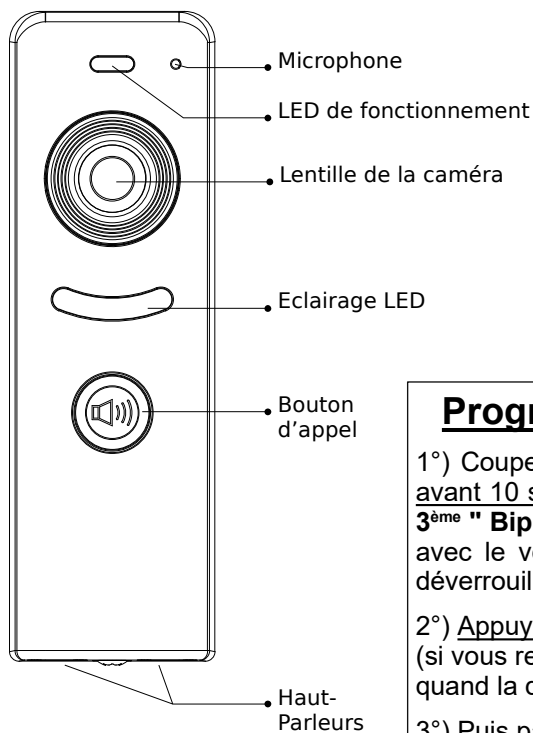

Programmation rapide de la durée du déverrouillage

1°) Coupez l'alimentation (ou déclipsez le bornier), puis remettez sous tension et avant 10 secondes maximum maintenez appuyé sur le bouton d'appel : **APRÈS le 3^{ème} " Bip " EXACTEMENT**, relâchez le bouton et la platine émet un " Biiiiip " long avec le voyant qui clignote. Vous êtes entré dans programmation du temps de déverrouillage.

2°) Appuyez de nouveau et restez appuyé le temps voulu du déverrouillage (si vous restez alors appuyé 5s sans bouger, le déverrouillage durera 5s). Relâchez quand la durée voulue est atteinte.


3°) Puis patientez 10s pour sortir automatiquement du mode de programmation.

Restauration "Réglages Usine" rapide de la platine

1°) D'abord coupez l'alimentation (ou déclipsez le bornier), puis appuyez sur la touche d'appel hors-tension et maintenez-la enfoncée sans relâcher, ensuite remettez sous tension sans bouger.

APRÈS le 3^{ème} " Bip " EXACTEMENT (2 " Bip " courts + 1 " Biiiiip " long), relâchez le bouton, le voyant clignote. La platine est revenue à son état de sortie d'usine, avec tous ses paramétrages par défaut restaurés.

3°) Patientez 10s pour sortir automatiquement du mode de reset avant de vous servir de la platine...

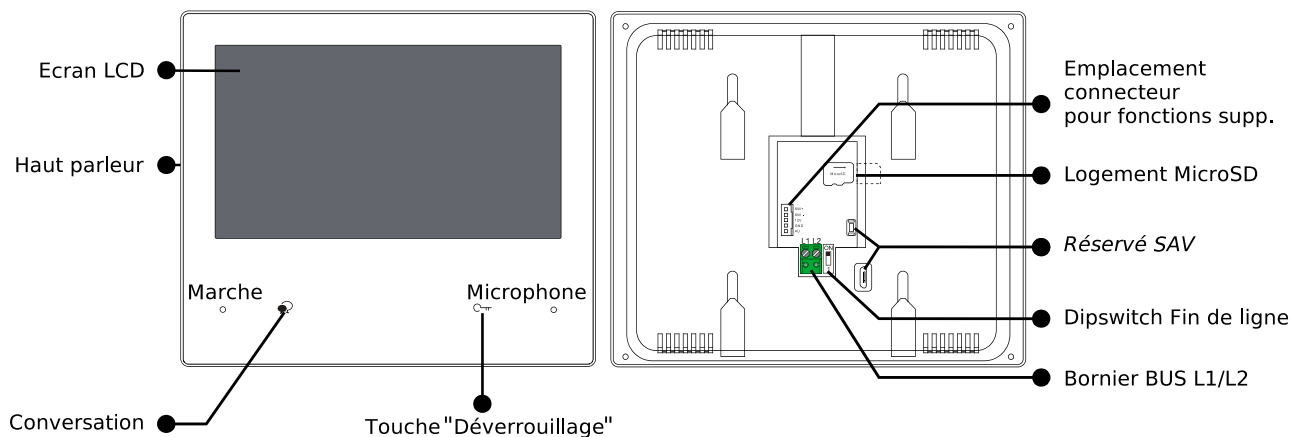

Réglages rapides du moniteur

- ① Paramétrer le Code d'Appel : " **Réglages** " > " **Installateur** " > " **Code d'appel** " > " **Code de sécurité** ", le clavier apparaît > Saisir le code **6 6 6 6 6 6 6 6** > "OK" > Puis saisir le code **3 2** sur le moniteur > "OK"
- ② Activer le WiFi : **Écran accueil** > " **Réglages** " > Menu de gauche " **Administrateur** " > " **Réglages wifi** " > Toucher "**[OFF]**". Patienter jusqu'à ce que le WiFi s'active...et que **[ON]** apparaisse.
- ③ Connexion du moniteur : Toucher le réseau WiFi de la box (plusieurs pages possibles...) > Saisir le MDP > Valider par "**OK**"
La connexion s'établit, après quelques minutes selon les box... Le nom du réseau apparaît en **ROUGE "connecté"**
Revenir à l'écran d'accueil en appuyant sur la maison " " dans l'angle en bas à gauche.
- ④ Transfert "Mode vacances" : **Écran accueil** > " **Scénarios** " > Choisir "**Transfert d'appel mode vacances**"
- ⑤ Enregistrement Serveur SIP : **Écran accueil** > Toucher l'icône "nuage" du serveur SIP en bas de l'écran " " > Toucher "**Utilisation par défaut**" ...patientez... > Toucher "**Enregistrement manuel**",... "**enregistrement OK**" apparaît.
Revenir à l'écran d'accueil en appuyant sur la maison " " dans l'angle en bas à gauche.
Le symbole " " doit apparaître à l'intérieur du nuage , sinon recommencez "Enregistrement Serveur SIP"...